

Anumite secțiuni din cuprinsul acestui manual pot fi diferite față de varianta din telefonul dvs. în funcție de software-ul instalat sau de furnizorul de servicii.

**SAMSUNG ELECTRONICS**



World Wide Web  
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea  
Code No.:GH68-26518A  
Romanian. 10/2009. Rev. 1.0



# GT-S3500i Manualul utilizatorului



# Utilizarea acestui manual

Acest manual al utilizatorului a fost proiectat special pentru a vă ghida la utilizarea funcțiilor și caracteristicilor telefonului dvs. mobil. Pentru o pornire rapidă, consultați "Prezentarea telefonului mobil", "Asamblarea și pregătirea telefonului mobil" și "Utilizarea funcțiilor de bază".

## Pictograme pentru instrucțiuni

Înainte de a începe, familiarizați-vă cu pictogramele pe care le veți vedea în acest manual:



WARNING

**Avertisment**—situații care vă pot cauza vătămări dvs. sau altor persoane



CAUTION

**Atenție**—situații care v-ar putea deteriora telefonul sau alte echipamente



**Notă**—note, sfaturi de utilizare sau informații suplimentare



**Consultați**—pagini cu informații asemănătoare; de exemplu: ► p.12 (înseamnă "consultați pagina 12")

- **Urmărit de**—ordinea opțiunilor sau a meniurilor pe care trebuie să le selectați pentru a face un pas; de exemplu: În modul Meniu, selectați **Mesaje** → **Creare mesaj** (înseamnă **Mesaje**, urmat de **Creare mesaj**)
- [ ] **Paranteze pătrate**—taste ale telefonului; de exemplu: [☎] (înseamnă tasta Pornire / ieșire din meniu)
- < > **Paranteze unghiulare**—taste funcționale care controlează diferite funcții pentru fiecare ecran; de exemplu: <OK> (înseamnă tasta funcțională **OK**)

## Informații privind drepturile de autor

Drepturile asupra tuturor tehnologiilor și produselor care sunt cuprinse în acest dispozitiv sunt proprietatea deținătorilor respectivi ai acestora:

- Bluetooth® este marcă înregistrată a Bluetooth SIG, Inc. worldwide—Bluetooth QD ID: B014809.
- Java™ este o marcă înregistrată a Sun Microsystems, Inc.

**CE 0168**

# Cuprins

<b>Informații privind siguranța și utilizarea</b>	<b>2</b>
Avertismente privind siguranța .....	2
Măsuri de siguranță .....	5
Informații importante privind utilizarea .....	7
<b>Prezentarea telefonului mobil</b>	<b>13</b>
Despachetarea .....	13
Prezentarea telefonului .....	14
Tastele .....	15
Ecran .....	16
Pictogramele .....	16
<b>Asamblarea și pregătirea telefonului mobil</b>	<b>18</b>
Instalarea cartei SIM și a bateriei .....	18
Încărcarea bateriei .....	20
Introducerea unei cartele de memorie (opțională) .....	21
<b>Utilizarea funcțiilor de bază</b>	<b>22</b>
Pornirea și oprirea telefonului .....	22
Accesarea meniurilor .....	23
Utilizarea meniurilor de comenzi rapide din bara de instrumente Comenzi rapide .....	23

Particularizarea telefonului .....	24	Efectuarea apelurilor false .....	50
Utilizarea funcțiilor de apelare de bază ....	26	Înregistrarea și redarea notelor vocale ....	51
Trimiterea și vizualizarea mesajelor .....	28	Vizualizarea fotografiilor și videoclipurilor pe Web .....	51
Adăugarea și găsirea contactelor .....	31	Utilizarea jocurilor și aplicațiilor oferite de Java .....	52
Utilizarea funcțiilor de bază ale camerei foto .....	31	Crearea și vizualizarea orelor de pe glob	53
Ascultarea muzicii .....	33	Setarea și utilizarea alarmelor .....	54
Navigarea pe Web .....	34	Utilizarea calculatorului .....	55
Utilizarea serviciului de căutare Google ..	35	Conversia valutarilor sau a unităților de măsură .....	55
<b>Utilizare funcții avansate</b> .....	<b>36</b>	Setarea unui temporizator pentru numărătoare inversă .....	55
Utilizarea funcțiilor de apelare avansate ..	36	Utilizarea cronometrului .....	56
Utilizarea funcțiilor avansate din Agenda telefonică .....	39	Crearea unei noi activități .....	56
Utilizarea funcțiilor de mesagerie avansate .....	40	Crearea unei note text .....	56
Utilizarea funcțiilor muzicale avansate ....	42	Gestionarea calendarului .....	56
<b>Utilizarea instrumentelor și aplicațiilor</b> ..	<b>46</b>	<b>Depanare</b> .....	<b>a</b>
Utilizarea caracteristicii fără fir Bluetooth ..	46	<b>Index</b> .....	<b>d</b>
Activarea și trimiterea unui mesaj SOS ...	48		
Activarea caracteristicii mobile tracker ....	49		

# Informații privind siguranța și utilizarea

Respectați precauțiile următoare pentru a evita situațiile periculoase sau ilegale și pentru a asigura performanța maximă a telefonului mobil.



## Avertismente privind siguranța

---

### Nu lăsați telefonul la îndemâna copiilor mici și a animalelor de casă

Nu lăsați telefonul și accesoriile la îndemâna copiilor mici sau a animalelor. Dacă sunt înghițite, componentele mici pot cauza sufocare sau vătămări grave.

### Protejați-vă auzul



Ascultarea în cască la volum ridicat vă poate deteriora auzul. Utilizați numai setarea volumului minim necesar pentru a auzi conversația sau muzica.

## Instalați cu atenție telefoanele și echipamentele mobile

Asigurați-vă că telefoanele mobile sau echipamentele similare instalate în vehicul sunt montate în siguranță. Evitați să amplasați telefonul și accesoriile lângă sau în zona de desfășurare a unui airbag. Echipamentul fără fir, instalat necorespunzător, poate cauza vătămări grave la umflarea rapidă a airbag-urilor.

## Manevrați și aruncați la gunoi cu grijă bateriile și încărcătoarele

- Utilizați doar baterii și încărcătoare aprobate de Samsung, destinate numai telefonului dvs. Bateriile și încărcătoarele incompatibile pot cauza vătămări grave sau pot deteriora telefonul.
- Nu aruncați niciodată bateriile sau telefoanele în foc. La aruncarea bateriilor uzate, respectați toate reglementările locale.

- Nu așezați niciodată bateriile sau telefoanele pe sau în aparate de încălzit, precum cuptoare cu microunde, sobe sau radiatoare. La supraîncălzire, bateriile pot exploda.
- Nu zdrobiți și nu perforați niciodată bateria. Evitați expunerea bateriei la presiune externă ridicată, care poate duce la un scurt-circuit intern și la supraîncălzire.

## Evitați interferența cu stimulatoare cardiace

Păstrați o distanță de cel puțin 15 cm (6 inchi) între telefoanele mobile și stimulatoarele cardiace pentru a evita interferența posibilă, conform recomandărilor producătorilor și grupului independent de cercetare, Wireless Technology Research. Dacă aveți motive să bănuieți că telefonul interferează cu un stimulator cardiac sau cu un alt echipament medical, opriți imediat telefonul și contactați producătorul stimulatorului cardiac sau al echipamentului medical pentru îndrumări.



## **Opriți telefonul în medii potențial explozive**

Nu utilizați telefonul la stații de benzină sau în apropierea locurilor în care se află combustibili sau substanțe chimice.

Opriți telefonul când aceasta se recomandă prin semne de avertizare sau instrucțiuni. Telefonul poate cauza explozii sau incendii în interiorul sau în apropierea depozitelor de combustibili sau substanțe chimice sau în zonele de transfer sau detonare. Nu depozitați și nu transportați lichide inflamabile, gaze sau explozivi în același compartiment cu telefonul dvs., componentele sau accesoriile acestuia.

## **Reduceți pericolul rănilor prin mișcări repetate**

Când trimiteți mesaje text sau jucați jocuri pe telefon, țineți telefonul cu o strângere relaxată, apăsați tastele ușor, utilizați funcții speciale care reduc numărul de taste pe care trebuie să le apăsați (cum ar fi șabloane și text predictiv) și faceți pauze dese.

## **Nu utilizați telefonul dacă ecranul este crăpat sau spart**

Sticla spartă sau materialele acrilice ar putea cauza vătămări ale mâinii și feței. Duceți telefonul la un centru de service Samsung pentru a înlocui ecranul. Daunele cauzate de manevrarea incorectă vor anula garanția producătorului.

# WARNING



CAUTION

## Măsuri de siguranță

### Conduceți cu atenție în orice situație

Evitați utilizarea telefonului când conduceți și conformați-vă tuturor reglementărilor care restricționează utilizarea telefoanelor mobile în timpul șofatului. Când este posibil, utilizați accesorii Mâini libere pentru a vă mări siguranța.

### Respectați toate avertismentele și reglementările de siguranță

Respectați toate reglementările care restricționează utilizarea unui telefon mobil într-o anumită zonă.

### Utilizați numai accesorii aprobate de Samsung

Prin utilizarea de accesorii incompatibile, telefonul poate fi deteriorat sau puteți fi vătămat.

### Opriți telefonul în apropierea echipamentelor medicale

Telefonul poate să interfereze cu echipamentele medicale din spitale sau alte instituții din domeniul sanitar. Respectați toate reglementările, avertismentele afișate și îndrumările personalului medical.

### Opriți telefonul sau dezactivați funcțiile fără fir când sunteți în avion

Telefonul poate cauza interferențe cu echipamentul avionului. Respectați toate reglementările liniei aeriene și opriți telefonul sau comutați într-un mod care dezactivează funcțiile fără fir când aceasta vi se impune de către personalul liniei aeriene.

## Protejați bateriile și încărcătoarele împotriva deteriorării

- Evitați expunerea bateriilor la temperaturi foarte scăzute sau foarte ridicate (sub 0° C/ 32° F sau peste 45° C/113° F). Temperaturile extreme pot reduce capacitatea de încărcare și durata de viață a bateriilor.
- Evitați contactul dintre baterii și obiecte metalice, deoarece în acest fel se creează o conexiune între bornele + și - ale bateriilor, care va conduce la deteriorarea temporară sau permanentă a bateriei.
- Nu utilizați niciodată un încărcător deteriorat sau o baterie deteriorată.

## Manevrați telefonul cu atenție și în mod rezonabil

- Deoarece există riscul producerii unui șoc electric, nu dezamblați telefonul.
- Nu permiteți umezirea telefonului—lichidele pot cauza deteriorări grave și vor schimba culoarea etichetei ce indică deteriorările cauzate de apă în interiorul telefonului. Deteriorările cauzate de apă asupra aparatului pot să anuleze garanția producătorului.
- Evitați utilizarea sau depozitarea telefonului în zone cu praf, murdare, pentru a împiedica deteriorarea componentelor mobile.
- Telefonul este un dispozitiv electronic complex—pentru a evita deteriorarea gravă, protejați-l împotriva impacturilor și a manipulării brutale.
- Nu vopsiți telefonul, deoarece vopseaua poate să blocheze componentele mobile și poate să împiedice funcționarea corespunzătoare.

- Evitați utilizarea blițului sau a luminii camerei telefonului în apropierea ochilor copiilor sau ai animalelor.
- Prin expunerea la câmpuri magnetice, telefonul și cartelele de memorie se pot deteriora. Nu utilizați geți de transport sau accesorii cu închizători magnetice și nu permiteți ca telefonul să intre în contact cu câmpuri magnetice pentru durate îndelungate.

### **Evitați interferența cu alte dispozitive electronice**

Telefonul emite semnale de radiofrecvență (RF) care pot interfera cu echipamente electronice neecranate sau ecranate necorespunzător, cum ar fi stimulatoare cardiace, aparate auditive, dispozitive medicale și alte dispozitive electronice din case sau vehicule. Consultați producătorul echipamentelor electronice pentru rezolvarea tuturor problemelor de interferență pe care le întâmpinați.



## **Informații importante privind utilizarea**

### **Utilizați telefonul în poziția normală**

Evitați contactul cu antena internă a telefonului.

### **Permiteți numai personalului calificat să efectueze operațiuni de service asupra telefonului**

Permiterea efectuării operațiunilor de service de către personal necalificat poate duce la deteriorarea telefonului și la anularea garanției.

### **Asigurați durata maximă de viață pentru baterie și încărcător**

- Evitați încărcarea bateriilor pentru mai mult de o săptămână, deoarece supraîncărcarea poate scurta durata de viață a bateriei.

- În timp, bateriile neutilizate se vor descărca și vor trebui reîncărcate înaintea utilizării.
- Deconectați încărcătoarele de la sursele de alimentare când nu sunt utilizate.
- Utilizați bateriile numai în scopul pentru care au fost produse.

### **Manevrați cu atenție cartelele SIM și cartelele de memorie**

- Nu scoateți o cartelă în timp ce telefonul transferă sau accesează informații, deoarece aceasta poate duce la pierderea datelor și/sau deteriorarea cartelei sau a telefonului.
- Protejați cartelele împotriva șocurilor puternice, a electricității statice și a interferenței electrice de la alte dispozitive.
- Scrierea și ștergerea frecvente vor scurta durata de viață a cartelelor de memorie.

- Nu atingeți contactele sau terminalele aurii cu degetele sau cu obiecte metalice. Dacă este murdară, ștergeți cartela cu un material textil moale.

### **Asigurați accesul la serviciile de urgență**

Apelurile de urgență de pe telefon nu sunt posibile în anumite zone sau condiții. Înainte de a călători în zone îndepărtate sau nedezvoltate, planificați o metodă alternativă pentru a lua legătura cu personalul serviciilor de urgență.

### **Informații privind certificarea Ratei specifice de absorbție (SAR - Specific Absorption Rate)**

Telefonul respectă standardele Uniunii Europene (UE) care limitează expunerea umană la energie de radiofrecvență (RF) emisă de echipamente radio și de telecomunicații.

Aceste standarde împiedică vânzarea de telefoane mobile care depășesc un nivel maxim de expunere (cunoscut ca Rată specifică de absorbție sau SAR) de 2,0 W pe kilogram de țesut organic.

În timpul testării, valoarea maximă SAR înregistrată pentru acest model a fost de 0,514 W pe kilogram. La utilizare normală, valoarea reală SAR este probabil mult mai redusă, deoarece telefonul a fost conceput să emită numai energia de RF necesară pentru a transmite un semnal către cea mai apropiată stație de bază. Prin emiterea automată de niveluri mai reduse atunci când este posibil, telefonul reduce expunerea generală la energie de RF.


Declarația de conformitate din partea posterioară a acestui manual al utilizatorului demonstrează faptul că telefonul respectă Directiva europeană privind echipamentele de telecomunicații radio și terminale (R&TTE). Pentru informații suplimentare privind SAR și standardele EU similare, vizitați site-ul Web de telefoane mobile Samsung.

### **Cum se elimină corect acest produs**

(Deșeuri de echipamente electrice și electronice)



(Aplicabil în țările Uniunii Europene și în alte țări cu sisteme de colectare selectivă)

 Acest simbol de pe produs, accesorii și documentație indică faptul că produsul și accesoriile sale electronice (încărcător, căști, cablu USB) nu trebuie eliminate împreună cu alte deșeuri menajere la finalul duratei lor de utilizare.

Dat fiind că eliminarea necontrolată a deșeurilor poate dăuna mediului înconjurător sau sănătății umane, vă rugăm să separați aceste articole de alte tipuri de deșeuri și să le reciclați în mod responsabil, promovând astfel reutilizarea durabilă a resurselor materiale.

Utilizatorii casnici trebuie să-l contacteze pe distribuitorul care le-a vândut produsul sau să se intereseze la autoritățile locale unde și cum pot să ducă aceste articole pentru a fi reciclate în mod ecologic.

Utilizatorii comerciali trebuie să-și contacteze furnizorul și să consulte termenii și condițiile din contractul de achiziție. Acest produs și accesoriile sale electronice nu trebuie eliminate împreună cu alte deșeuri comerciale.

## Dispoziții privind eliminarea corectă a bateriilor acestui produs



(aplicabile în Uniunea Europeană și în alte țări europene cu sisteme separate de colectare a bateriilor)

Acest marcaj de pe baterie, de pe manualul de utilizare sau de pe ambalaj indică faptul că bateriile acestui produs nu trebuie eliminate împreună cu alte deșeuri menajere la sfârșitul ciclului lor de viață. Dacă sunt marcate, simbolurile chimice Hg, Cd sau Pb indică faptul că bateria conține mercur, cadmiu sau plumb peste nivelurile de referință prevăzute în Directiva CE 2006/66. În cazul în care bateriile nu sunt eliminate corespunzător, aceste substanțe pot fi dăunătoare pentru sănătatea omului sau pentru mediu.

În vederea protejării resurselor naturale și a promovării refolosirii materialelor, vă rugăm să separați bateriile de celelalte tipuri de deșeuri și să le reciclați prin intermediul sistemului gratuit de returnare a bateriilor la nivel local.

### **Declinarea responsabilității**

Anumite părți ale conținutului și anumite servicii disponibile prin intermediul acestui dispozitiv aparțin unor terțe părți și sunt protejate prin legea dreptului de autor, legea brevetelor, legea mărcilor comerciale și/sau prin alte legi de proprietate intelectuală. Acest conținut și aceste servicii sunt furnizate exclusiv în scopul utilizării necomerciale personale. Nu aveți dreptul de a utiliza conținutul și serviciile într-un mod care nu a fost autorizat de proprietarul conținutului sau de furnizorul serviciului.

Fără a limita cele menționate, cu excepția cazului în care sunteți autorizat în mod explicit de proprietarul conținutului sau de furnizorul serviciului, nu aveți dreptul de a modifica, copia, republica, încărca, posta, transmite, traduce, vinde, crea lucrări derivate, exploata sau distribui în niciun mod sau prin niciun mijloc conținutul sau serviciile afișate prin intermediul acestui dispozitiv.

„CONȚINUTUL ȘI SERVICIILE CE APARTIN TERȚELOR PĂRȚI SUNT FURNIZATE „CA ATARE”. SAMSUNG NU GARANTEAZĂ, EXPLICIT SAU IMPLICIT, ÎN NICIUN SCOP, PENTRU CONȚINUTUL SAU SERVICIILE FURNIZATE ÎN ACEST FEL. SAMSUNG NEAGĂ ÎN MOD EXPLICIT ORICE GARANȚIE IMPLICITĂ, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA, GARANȚIILE DE COMERCIALIZARE SAU ADECVARE UNUI ANUMIT SCOP.



SAMSUNG NU GARANTEAZĂ EXACTITATEA, VALIDITATEA, OPORTUNITATEA, LEGALITATEA SAU COMPLETITUDINEA NICIUNUI CONȚINUT SAU SERVICIU PUS LA DISPOZIȚIE PRIN INTERMEDIUL ACESTUI DISPOZITIV ȘI NU VA FI RĂSPUNZĂTOR, ÎN NICIO SITUAȚIE, ÎN CONTRACT SAU CULPĂ, PENTRU NICIO DAUNĂ DIRECTĂ, INDIRECTĂ, ACCIDENTALĂ, SPECIALĂ SAU DERIVATĂ, PENTRU ONORARIILE AVOCAȚILOR, PENTRU CHELTUIELI SAU PENTRU NICIO ALTĂ DAUNĂ REZULTATĂ DIN SAU LEGATĂ DE INFORMAȚIILE CUPRINSE ÎN SAU APĂRUTE ÎN URMA UTILIZĂRII DE CĂTRE DVS. SAU DE CĂTRE O TERȚĂ PARTE A CONȚINUTULUI SAU SERVICIULUI, CHIAR DACĂ AȚI FOST AVERTIZAT CU PRIVIRE LA POSIBILITATEA APARIȚIEI ACESTOR DAUNE.”

Serviciile furnizate de terțe părți pot fi încheiate sau întrerupte în orice moment, iar Samsung nu reprezintă și nu garantează că serviciile și conținutul vor fi disponibile pentru o anumită perioadă de timp. Conținutul și serviciile sunt transmise de terțele părți prin intermediul rețelelor și al metodelor de transmitere asupra cărora Samsung nu are niciun control. Fără a limita caracterul general al acestei declinări a responsabilității, Samsung declină în mod explicit orice responsabilitate sau răspundere pentru întreruperea sau suspendarea conținutului sau serviciilor puse la dispoziție prin intermediul acestui dispozitiv.

Samsung nu este nici responsabil, nici răspunzător pentru serviciile pentru clienți legate de acest conținut și de aceste servicii. Întrebările sau solicitările de servicii legate de conținut sau de servicii ar trebui să fie adresate direct furnizorilor respectivi de conținut și de servicii.

# Prezentarea telefonului mobil

În această secțiune, aflați despre aspectul, tastele, ecranul și pictogramele telefonului mobil.

## Despachetarea

---

Verificați dacă în cutia produsului există următoarele elemente:


- Telefon mobil
- Baterie
- Adaptor de voiaj (încărcător)
- Manualul utilizatorului




- Elementele furnizate împreună cu telefonul pot varia în funcție de software-ul și accesoriile disponibile în regiunea dvs. sau oferite de furnizorul de servicii. Puteți obține accesorii suplimentare de la distribuitorul Samsung local.
- Accesoriiile furnizate funcționează cel mai bine împreună cu telefonul.

## Prezentarea telefonului

Partea din față a telefonului include următoarele taste și caracteristici:

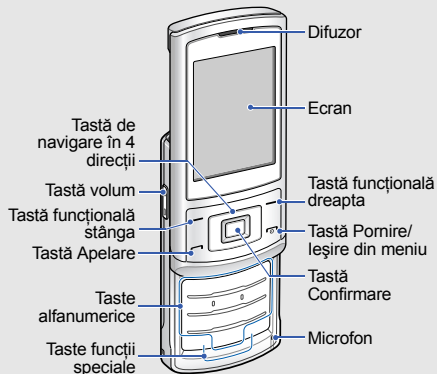




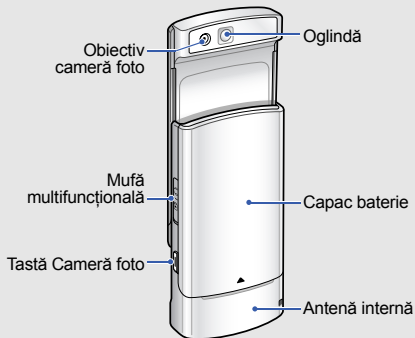




Partea din spate a telefonului include următoarele taste și caracteristici:

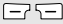

Închiderea telefonului blochează automat tastele expuse pentru a împiedica apăsarea accidentală a acestora. Pentru a debloca aceste taste, apăsați pe <**Deblocare**> → <**OK**>.

## Tastele


Tastă	Funcție
 <b>Taste funcționale</b>	Efectuați acțiunile indicate în partea inferioară a afișajului
 <b>Tastă de navigare în 4 direcții</b>	În modul Repaus, accesați meniurile definite de utilizator (meniurile predefinite pot varia în funcție de furnizorul dvs. de servicii); în modul Repaus, derulați meniurile de pe bara de instrumente pentru comenzi rapide (stânga/dreapta); în modul Meniu, derulați opțiunile de meniu
 <b>Confirmare</b>	În modul Repaus, accesați modul Meniu; în modul Meniu, selectați opțiunea evidențiată din meniu sau confirmați datele introduse
 <b>Apelare</b>	Efectuați sau răspundeți la un apel; în modul Repaus, regăsiți numerele apelate, pierdute sau primite recent

Tastă	Funcție
 <b>Pornire/leșire din meniu</b>	Porniți și opriți telefonul (țineți apăsat); terminați un apel; în modul Meniu, anulați datele introduse și reveniți la modul Repaus
 <b>Taste alfanumerice</b>	Introduceți numere, litere și caractere speciale; în modul Repaus, țineți apăsat pe [1] pentru a accesa mesageriile vocale și [0] pentru a introduce un prefix de apel internațional
 <b>Funcție specială</b>	Introduceți caractere speciale sau efectuați funcții speciale; în modul Repaus, țineți apăsat pe [#] pentru profilul silențios; în modul Repaus, țineți apăsat pe [*] pentru a introduce o pauză între numere
 <b>Volum</b>	Reglați volumul telefonului

Tastă	Funcție
	<b>Camera</b> În modul Repaus, porniți camera foto (țineți apăsat); În modul Camera foto, faceți o fotografie sau înregistrați un videoclip





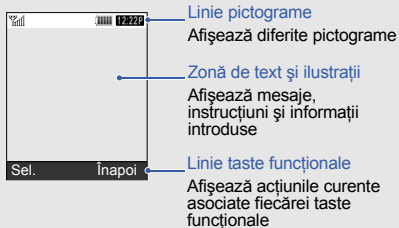







## Ecran











Ecranul telefonului este format din trei zone:













## Pictogramele

Aflați despre pictogramele care apar pe ecran.

Pictogramă	Definiție
	Putere semnal
	Rețea GPRS conectată
	Transfer de date prin rețeaua GPRS
	Rețea EDGE conectată
	Transfer de date prin rețeaua EDGE
	Apel în curs
	Caracteristică Mesaj SOS activată
	Set auto mâini libere sau cască Bluetooth conectate
	Bluetooth activat
	Alarmă activată
	Conectare la o pagină de Web securizată
	Redirecționare apel activă

Pictogramă	Definiție
	Roaming (în afara ariei normale de acoperire)
	În aria de acoperire a zonei de reședință
	Mesaj nou de tip text sau multimedia
	Mesaj email nou
	Mesaj de mesagerie vocală nou
	Redare muzică în curs
	Redare muzică întreruptă
	Redare muzică oprită
	Cartelă de memorie introdusă
	Radio FM pornit

Pictogramă	Definiție
	Radio FM suspendat
	Profil Normal activat
	Profil Silențios activat
	Profil La volan activat
	Profil Întâlnire activat
	Profil Exterior activat
	Profil Deconectat activat
	Profil creat de utilizator activat
	Nivel de încărcare al bateriei
	Oră curentă

# Asamblarea și pregătirea telefonului mobil


Începeți cu asamblarea și configurarea  
telefonului mobil pentru prima utilizare.


## Instalarea cartelei SIM și a bateriei

Când vă abonați la un serviciu de telefonie mobilă, veți primi un Modul de identitate a abonatului sau cartelă SIM, cu detalii despre abonament, cum ar fi numărul personal de identificare (PIN) și serviciile opționale.


Pentru a instala cartela SIM și bateria,

1. Scoateți capacul bateriei.




Dacă telefonul este pornit, țineți apăsat pe  
[] pentru a-l opri.

2. Introduceți cartela SIM.

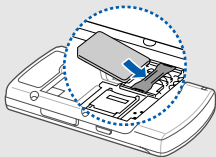


Introduceți cartela SIM în telefon cu contactele aurii orientate în jos.

3. Introduceți bateria.

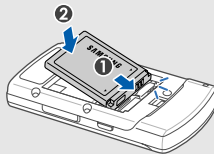

4. Așezați la loc capacul bateriei.

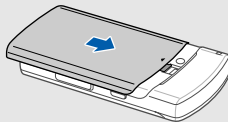




## Încărcarea bateriei

Înainte de a utiliza pentru prima dată telefonul, trebuie să încărcați bateria.


1. Deschideți capacul mufei multifuncționale și conectați capătul mic al adaptorului de voiaj.

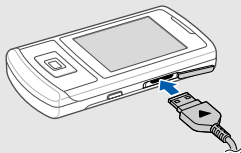

Cu triunghiul orientat în sus



Conectarea necorespunzătoare a adaptorului de voiaj poate cauza deteriorarea gravă a telefonului. Garanția nu acoperă nicio deteriorare cauzată de o utilizare incorectă.

2. Conectați capătul mare al adaptorului de voiaj la priză.
3. Când bateria este încărcată complet (pictograma  nu se mai mișcă), deconectați adaptorul de voiaj de la priză.
4. Deconectați adaptorul de voiaj de la telefon.
5. Închideți capacul mufei multifuncționale.



Despre indicatorul de baterie descărcată  
Când bateria este descărcată, telefonul va emite un ton de avertizare și un mesaj Baterie descărcată. De asemenea, pictograma bateriei va fi goală și va clipi. Dacă nivelul de încărcare al bateriei este prea scăzut, telefonul se va opri automat. Reîncărcați bateria pentru a continua să utilizați telefonul.

## Introducerea unei cartele de memorie (opțională)


Pentru a stoca fișiere multimedia suplimentare, trebuie să introduceți o cartelă de memorie. Telefonul acceptă cartele de memorie microSD™ sau microSDHC™ de până la 8 GB (în funcție de producătorul și de tipul cartelei de memorie).




Formatarea cartelei de memorie pe un PC poate cauza o incompatibilitate cu telefonul dvs. Formatați cartela de memorie numai cu ajutorul telefonului.

1. Scoateți capacul bateriei și bateria.

2. Deblocați capacul cartelei de memorie.

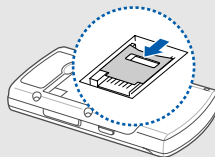

3. Ridicați capacul cartelei de memorie și introduceți cartela de memorie cu partea etichetată orientată în sus.

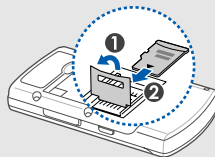

4. Închideți și blocați capacul cartelei de memorie.


# Utilizarea funcțiilor de bază

Aflați cum să efectuați operații de bază și cum să utilizați funcțiile principale ale telefonului mobil.

## Pornirea și oprirea telefonului

---

Pentru a porni telefonul,

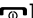1. Deschideți telefonul prin glisare.
2. Țineți apăsat pe [].
3. Introduceți codul PIN și apăsați pe <OK> (dacă este necesar).
4. Când se deschide expertul de configurare, particularizați-vă telefonul așa cum doriți, urmând instrucțiunile de pe ecran.

Pentru a opri telefonul, repetați pașii 1 și 2 de mai sus.

## Comutarea la profilul Deconectat

Prin comutarea la profilul deconectat, puteți utiliza serviciile care nu depind de rețea ale telefonului, în zone în care este interzisă utilizarea dispozitivelor fără fir, de exemplu, în avion și în spitale.

Pentru a comuta la profilul deconectat, în modul Meniu, selectați **Setări** → **Profiluri telefon** → **Deconectat**.



Respectați toate avertismentele afișate și îndrumările personalului oficial în zonele în care sunt interzise dispozitivele fără fir.

## Accesarea meniurilor

Pentru a accesa meniurile telefonului,

1. În modul Repaus, apăsați pe <**Meniu**> pentru a accesa modul Meniu.



Este posibil să fie nevoie să apăsați pe tasta Confirmare pentru a accesa modul Meniu, în funcție de regiune sau de furnizorul dvs. de servicii. Când bara de instrumente Comenzi rapide este activată, nu puteți utiliza tasta Confirmare pentru a accesa modul Meniu.

2. Utilizați tasta de navigare pentru a defila la un meniu sau la o opțiune.
3. Apăsați pe tasta Confirmare, <**Sel.**> sau pe <**OK**> pentru a confirma opțiunea selectată.
4. Apăsați pe <**Înapoi**> pentru a vă deplasa în sus cu un nivel; apăsați pe [] pentru a reveni la modul Repaus.

## Utilizarea meniurilor de comenzi rapide din bara de instrumente

### Comenzi rapide

Aflați cum puteți utiliza elementele din bara de instrumente.

Pentru a accesa un element din bara de instrumente Comenzi rapide, în modul Repaus, derulați la stânga sau la dreapta până la elementul de meniu dorit, apoi apăsați pe tasta Confirmare.

Pentru a edita elementele din bara de instrumente Comenzi rapide,

1. În modul Meniu, selectați **Setări** → **Ecran și lumină** → **Bara de instrumente pentru comenzi rapide**.
2. Apăsați pe <**Opțiuni**> → **Editare**.
3. Selectați meniurile preferate.
4. Apăsați pe <**Opțiuni**> → **Deschidere** pentru a selecta submeniurile (dacă este necesar).
5. Apăsați pe <**Salvare**> sau pe <**Opțiuni**> → **Salvare**.

## Particularizarea telefonului

Utilizați-vă mai eficient telefonul particularizându-l pentru a corespunde preferințelor dvs.

## Reglarea volumului pentru tonurile tastelor

În modul Repaus, apăsați pe tasta Volum în sus sau în jos pentru a regla volumul tonului tastelor.

## Comutarea la sau de la profilul Silențios

În modul Repaus, țineți apăsat pe [#] pentru a porni sau opri sunetul telefonului.

## Modificarea tonului de sonerie

1. În modul Meniu, selectați **Setări** → **Profiluri telefon**.
2. Defilați până la profilul pe care îl utilizați.
3. Apăsați pe <**Opțiuni**> → **Editare** → **Ton sonerie apeluri vocale**.
4. Selectați o categorie de tonuri de sonerii → un ton de sonerie.

5. Apăsați pe <**Opțiuni**> → **Salvare profil**.  
Pentru a comuta la un alt profil, selectați-l din listă.

## Crearea unui profil de telefon

1. În modul Meniu, selectați **Setări** → **Profiluri telefon**.
2. Apăsați pe <**Opțiuni**> → **Creare**.
3. Introduceți un nume pentru profil și apăsați pe <**Salvare**>.
4. Modificați setările de sunet după cum doriți.
5. Când ați terminat, apăsați pe <**Opțiuni**> → **Salvare profil**.

## Selectați o imagine de fundal (modul Repaus)

1. În modul Meniu, selectați **Setări** → **Ecran și lumină** → **Ecran de pornire**.

2. Defilați spre stânga sau spre dreapta la **Imagine**.
3. Selectați **Fundal**.
4. Selectați o categorie de imagini → o imagine.
5. Apăsați pe <**Salvare**>.

## Selectați o temă pentru afișaj

Pentru a crea o temă,

1. În modul Meniu, selectați **Setări** → **Ecran și lumină** → **Tema mea**.
2. Apăsați pe <**Opțiuni**> → **Creare**.
3. Particularizați tema cum doriți urmând instrucțiunile de pe ecran.
4. Când ați terminat, introduceți un nume pentru temă și apăsați pe <**Salvare**>.

5. Apăsați pe <Da> pentru a aplica tema.



Dacă selectați aceeași culoare pentru întreaga temă, este posibil să nu recunoașteți afișajul.

Pentru a aplica o temă,

1. În modul Meniu, selectați **Setări** → **Ecran și lumină** → **Tema mea**.
2. Selectați o temă și apăsați pe <Sel.>.
3. Apăsați pe <Da> pentru a aplica tema.

### Setarea comenzilor rapide din meniu

1. În modul Meniu, selectați **Setări** → **Setări telefon** → **Comenzi rapide**.
2. Selectați o tastă pentru a o utiliza drept comandă rapidă.

3. Selectați un meniu pentru a-l asocia tastei pentru comenzi rapide.



Când bara de instrumente Comenzi rapide este activată, tasta de navigare în 4 direcții (stânga/dreapta) nu va funcționa.



### Blocarea telefonului

1. În modul Meniu, selectați **Setări** → **Securitate** → **Blocare telefon** → **Pornit**.
2. Introduceți o parolă nouă din 4 până la 8 cifre și apăsați pe <OK>.
3. Introduceți încă o dată noua parolă și apăsați pe <OK>.


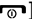
### Utilizarea funcțiilor de apelare de bază

Aflați cum să efectuați sau cum să răspundeți la apeluri și cum să utilizați funcțiile de apelare de bază.

## Efectuarea unui apel

1. În modul Repaus, introduceți un prefix regional și un număr de telefon.
2. Apăsați pe [] pentru a forma numărul
3. Pentru a termina apelul, apăsați pe [].

## Răspunsul la un apel

1. Când primiți un apel, apăsați pe [].
2. Pentru a termina apelul, apăsați pe [].

## Reglarea volumului

Pentru a regla volumul în timpul unui apel, apăsați pe tasta Volum în sus sau în jos.

## Utilizarea caracteristicii Set difuzor-microfon

1. În timpul unui apel, apăsați pe tasta Confirmare → <Da> pentru a activa difuzorul.

2. Pentru a comuta înapoi la cască, apăsați din nou pe tasta Confirmare.



Într-un mediu zgomotos, puteți avea dificultăți la ascultarea apelurilor când utilizați caracteristica set difuzor-microfon. Pentru o performanță audio mai bună, utilizați modul normal al telefonului.

## Înregistrarea unei conversații



În funcție de furnizorul de servicii, este posibil ca această funcție să nu fie disponibilă.

1. În timpul unui apel, apăsați pe <Opțiuni> → **Meniu** → **Aplicații** → **Înregistrare voce**.
2. Apăsați pe tasta Confirmare pentru a începe înregistrarea.
3. Pentru a opri înregistrarea, apăsați pe tasta de navigare în jos.



## Utilizarea căștii

Prin conectarea căștii furnizate la mufa multifuncțională, puteți efectua și răspunde la apeluri:

- Pentru a forma din nou ultimul număr apelat, apăsați pe de două ori pe butonul căștii.
- Pentru a răspunde la un apel, apăsați pe butonul căștii.
- Pentru a termina un apel, apăsați pe butonul căștii.

## Trimiterea și vizualizarea mesajelor

Aflați cum să trimiteți sau să vizualizați mesaje text (SMS), mesaje multimedia (MMS) sau mesaje email.

## Trimiterea unui mesaj text sau multimedia

1. În modul Meniu, selectați **Mesaje** → **Creare mesaj** → **Mesaj**.
2. Introduceți un număr de destinație sau o adresă email și defilați în jos.
3. Introduceți textul mesajului. ► p. 29  
Pentru a trimite ca mesaj text, mergeți la pasul 5.  
Pentru a atașa conținut multimedia, continuați cu pasul 4.
4. Apăsați pe <**Opțiuni**> → **Adăugare multimedia** și adăugați un element.
5. Apăsați pe tasta Confirmare pentru a trimite mesajul.

## Trimiteți un email

1. În modul Meniu, selectați **Mesaje** → **Creare mesaj** → **Email**.
2. Introduceți o adresă email și defilați în jos.
3. Introduceți un subiect și defilați în jos.
4. Introduceți textul emailului.
5. Apăsați pe <**Opțiuni**> → **Atașare multimedia** și atașați un fișier (dacă este necesar).
6. Apăsați pe tasta Confirmare pentru a trimite mesajul.

## Introducerea textului

Când introduceți textul, puteți schimba modul de introducere a textului:

- Țineți apăsat pe [#] pentru a comuta între modurile T9 și ABC.

- Apăsați pe [#] pentru a schimba între majuscule și minuscule sau pentru a comuta la modul Numeric.
- Apăsați pe [\*] pentru a comuta la modul Simbol.
- Țineți apăsat pe [\*] și selectați **Metodă introducere (Abc)** pentru a alege un mod de introducere.
- Țineți apăsat pe [\*] și selectați **Limbă de introducere** pentru a alege o limbă de introducere.

Introduceți textul într-unul din următoarele moduri:

Mod	Funcție
ABC	Apăsați pe tasta alfanumerică corespunzătoare până când caracterul dorit apare pe ecran.

Mod	Funcție
T9	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apăsați pe tastele alfanumerice corespunzătoare pentru a introduce un cuvânt întreg.</li> <li>2. Când cuvântul se afișează corect, apăsați pe [0] pentru a insera un spațiu. Dacă nu se afișează cuvântul corect, selectați un alt cuvânt din lista care apare.</li> </ol>
Numeric	Apăsați pe tasta alfanumerică corespunzătoare pentru a introduce un număr.
Simbol	Apăsați pe tasta alfanumerică corespunzătoare pentru a selecta un simbol.

## Vizualizarea mesajelor text sau multimedia

1. În modul Meniu, selectați **Mesaje** → **Mesaje primite**.
2. Selectați un mesaj text sau multimedia.

## Vizualizarea unui email

1. În modul Meniu, selectați **Mesaje** → **Căsuță email**.
2. Selectați un cont.
3. Apăsați pe <Opțiuni> → **Descărcare**.
4. Selectați un email sau un antet.

## Adăugarea și găsirea contactelor

---

Aflați elemente de bază privind utilizarea caracteristicii agendă telefonică.

### Adăugarea unui contact nou

1. În modul Repaus, introduceți un număr de telefon și apăsați pe <**Opțiuni**>.
2. Selectați **Salvare contact** → o locație de memorie (Telefon sau SIM) → **Nou**.
3. Selectați un tip de număr (dacă este necesar).
4. Introduceți informațiile despre contact.
5. Apăsați pe <**Opțiuni**> → **Salvare** pentru a adăuga contactul în memorie.

### Găsirea unui contact

1. În modul Meniu, selectați **Agendă telefonică**.

2. Introduceți primele litere ale numelui pe care doriți să-l găsiți.
3. Selectați numele contactului din lista de căutare.



După ce ați găsit un contact, puteți să:

- apelați contactul apăsând pe [ ]
- editați informații despre contact apăsând tasta Confirmare

## Utilizarea funcțiilor de bază ale camerei foto

---

Aflați elemente de bază privind fotografierea și vizualizarea fotografiilor și videoclipurilor.

### Realizarea fotografiilor

1. În modul Repaus, țineți apăsată tasta Cameră foto pentru a porni camera.

2. Rotiți telefonul în sensul invers acelor de ceasornic în modul de vizualizare peisaj.
3. Îndreptați obiectivul spre subiect și faceți toate reglajele.
4. Apăsați pe tasta Confirmare sau tasta Cameră foto pentru a realiza fotografia. Fotografia este salvată automat.
5. Apăsați pe <📷> sau pe tasta Cameră foto pentru a realiza o nouă fotografie (pasul 3).

## Vizualizarea fotografiilor

În modul Meniu, selectați **Fișierele mele** → **Imagini** → **Fotografiile mele** → un fișier foto.

## Capturarea videoclipurilor

1. În modul Repaus, țineți apăsată tasta Cameră foto pentru a porni camera foto.

2. Rotiți telefonul în sensul invers acelor de ceasornic în modul de vizualizare peisaj.
3. Apăsați pe [1] pentru a comuta în modul Înregistrare.
4. Îndreptați obiectivul spre subiect și faceți toate reglajele.
5. Pentru a începe înregistrarea, apăsați pe tasta Confirmare sau pe tasta Cameră foto.
6. Apăsați pe <📺>, pe tasta Confirmare sau pe tasta Cameră foto pentru a opri înregistrarea. Videoclipul este salvat automat.
7. Apăsați pe <📷> sau pe tasta Cameră foto pentru a înregistra un alt videoclip (pasul 4).

## Vizualizarea videoclipurilor

În modul Meniu, selectați **Fișierele mele** → **Videoclipuri** → **Clipurile mele video** → un fișier video.

## Ascultarea muzicii

Aflați cum să ascultați muzică prin player-ul muzical sau radioul FM.

### Ascultați radioul FM

1. Conectați casca furnizată la mufa multifuncțională a telefonului.
2. În modul Meniu, selectați **Aplicații** → **Radio FM**.
3. Apăsați pe tasta Confirmare pentru a porni radioul FM.
4. Apăsați pe **<Da>** pentru a porni acordul automat.  
Radioul scanează și salvează automat posturile disponibile.



Prima dată când accesați radioul FM, vi se va solicita pornirea acordului automat.

5. Defilați în sus sau în jos pentru a selecta un post de radio.
6. Pentru a opri radioul FM, apăsați pe tasta Confirmare.

### Ascultarea fișierelor muzicale

Începeți prin transferarea fișierelor în telefon sau pe cartela de memorie:

- Descărcați de pe rețeaua Web fără fir. ► p. 34
- Descărcați de pe un PC utilizând programul opțional PC studio Samsung. ► p. 42
- Primiți prin Bluetooth. ► p. 47
- Copiați pe cartela de memorie. ► p. 43

După transferarea fișierelor muzicale în telefon sau pe cartela de memorie,

1. În modul Meniu, selectați **Muzică** → **Player muzical**.

2. Selectați o categorie de muzică → un fișier muzical.
3. Controlați redarea utilizând următoarele taste:

Tastă	Funcție
Confirmare	Înterupeți sau reluați redarea
Volum	Reglați volumul la un nivel superior sau inferior
Navigare	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stânga: Reporniți redarea; mergeți înapoi (apăsați timp de 3 secunde); deplasați-vă înapoi într-un fișier (țineți apăsat)</li> <li>• Dreapta: Mergeți înainte; deplasați-vă înainte într-un fișier (țineți apăsat)</li> <li>• Sus: Deschideți lista de redare</li> <li>• Jos: Opriti redarea</li> </ul>



Dacă selectați **Fișierele mele** → **Cartelă de memorie** → un fișier muzical, nu puteți defila înainte sau înapoi în timpul redării.

## Navigarea pe Web

Aflați cum să accesați și să marcați paginile Web favorite.

### Navigarea în pagini Web

1. În modul Repaus, selectați **Vodafone live!** → **Pagină de start** pentru a lansa pagina principală a furnizorului dvs. de servicii.



Este posibil ca **Vodafone live!** și **Pagină de start** să fie numite diferit în funcție de furnizorul dvs. de servicii.

2. Navigați în paginile Web utilizând următoarele taste:

Tastă	Funcție
Navigare	Defilați în sus sau în jos într-o pagină Web
Confirmare	Selectați un element
<Înapoi>	Reveniți la pagina anterioară
<Opțiuni>	Accesați o listă a opțiunilor navigatorului

## Marcarea paginilor Web favorite

1. În modul Meniu, selectați **Vodafone live!** → **Marcaje**.



Este posibil ca **Vodafone live!** să fie numit diferit în funcție de furnizorul dvs. de servicii.

2. Apăsați pe <Opțiuni> → **Adăugare marcaj**.

3. Introduceți un titlu de pagină și o adresă de Web (URL).

4. Apăsați pe <Salvare>.

## Utilizarea serviciului de căutare Google

Pentru a vă conecta la pagina de pornire a serviciului de căutare Google.

1. În modul Repaus, selectați **Google**.
2. Introduceți un cuvânt cheie în caseta de căutare.



# Utilizare funcții avansate

Aflați cum să efectuați operații avansate și cum să utilizați caracteristicile suplimentare ale telefonului mobil.


## Utilizarea funcțiilor de apelare avansate

---

Aflați despre capacitățile suplimentare de apelare ale telefonului.

### Vizualizarea și formarea numerelor apelurilor pierdute

Telefonul va afișa pe ecran apelurile pe care le-ați pierdut. Pentru a forma numărul unui apel pierdut,

1. Apăsați pe <**Vizualiz.**>.
2. Defilați până la apelul pierdut al cărui număr doriți să îl formați.
3. Apăsați pe [>] pentru a apela.

## Apelarea unui număr format recent

1. În modul Repaus, apăsați pe [↶] pentru a afișa o listă cu numerele recente.
2. Defilați până la numărul dorit și apăsați pe [↶] pentru a-l apela.

## Reținerea unui apel și preluarea unui apel reținut

Apăsați pe <**Așt.**> pentru a pune un apel în așteptare sau apăsați pe <**Preluare**> pentru a prelua un apel reținut.

## Efectuarea unui al doilea apel

Dacă rețeaua dvs. acceptă această funcție, puteți apela un alt număr în timpul unui apel:

1. Apăsați pe <**Așt.**> pentru a pune primul apel în așteptare.

2. Introduceți al doilea număr de apelat și apăsați pe [↶].
3. Apăsați pe <**Schimb**> pentru a comuta între cele două apeluri.
4. Pentru a termina apelul în așteptare, apăsați pe <**Opțiuni**> → **Terminare apel reținut**.
5. Pentru a termina apelul curent, apăsați pe [⏏].

## Modalitatea de a răspunde la un al doilea apel

Dacă rețeaua dvs. acceptă această funcție, puteți răspunde la un al doilea apel primit:

1. Apăsați pe [↶] pentru a răspunde la cel de-al doilea apel.  
Primul apel este automat pus în așteptare.
2. Apăsați pe <**Schimb**> pentru a comuta între apeluri.

## Efectuarea unui apel cu mai mulți participanți (asociere)

1. Apelați primul participant pe care doriți să îl adăugați la apelul cu mai mulți participanți.
2. În timp ce sunteți conectat cu primul participant, apelați cel de-al doilea participant. Primul participant este automat pus în așteptare.
3. Când sunteți conectat la cel de-al doilea participant, apăsați pe <Opțiuni> → **Intrare în conferință**.
4. Repetați pașii 2 și 3 pentru a adăuga mai mulți participanți (dacă este necesar).
5. Pentru a termina un apel cu mai mulți participanți, apăsați pe [⏏].

## Apelarea unui număr internațional

1. În modul Repaus, țineți apăsat pe [0] pentru a introduce caracterul +.
2. Introduceți în întregime numărul pe care doriți să-l apelați (codul țării, prefixul regional și numărul de telefon), apoi apăsați pe [↵] pentru a-l apela.

## Apelarea unui contact din Agenda telefonică

Puteți apela numere direct din agendă telefonică utilizând contactele stocate. ► p. 31

1. În modul Meniu, selectați **Agendă telefonică**.
2. Defilați până la numărul pe care doriți să îl apelați și apăsați pe [↵] pentru a-l apela.

## Utilizarea funcțiilor avansate din Agenda telefonică

Aflați cum să creați cărți de vizită, să setați numere de apelare rapidă și să creați grupuri de contacte.

### Crearea unei cărți de vizită

1. În modul Meniu, selectați **Agendă telefonică**.
2. Apăsați pe <**Opțiuni**> → **Cartea mea de vizită**.
3. Introduceți detaliile personale și apăsați pe <**Opțiuni**> → **Salvare**.



Puteți trimite cartea de vizită atașând-o la un mesaj sau la un email sau transferând-o prin caracteristica fără fir Bluetooth.

### Setarea numerelor de apelare rapidă

1. În modul Meniu, selectați **Agendă telefonică**.
2. Apăsați pe <**Opțiuni**> → **Setări** → **Apelare rapidă**.
3. Defilați până la numărul pe care doriți să îl setați (2-9) și apăsați pe tasta Confirmare.
4. Selectați un contact → un număr (dacă este necesar) pentru a-l asocia numărului. Contactul este salvat la numărul de apelare rapidă.



Acum puteți apela acest contact din modul Repaus ținând apăsat numărul de apelare rapidă asociat.

## Crearea unui grup de contacte

Prin crearea grupurilor de contacte, puteți asocia sonerii și fotografii ID apelant fiecărui grup sau puteți trimite mesaje unui întreg grup. Începeți prin crearea unui grup:

1. În modul Meniu, selectați **Agendă telefonică**.
2. Defilați spre stânga sau spre dreapta la **Grupuri**.
3. Apăsați pe <**Opțiuni**> → **Creare grup**.
4. Introduceți un nume de grup.
5. Pentru a seta imaginea de ID apelant, defilați în jos și apăsați pe tasta Confirmare → o categorie de imagini → o imagine.
6. Pentru a seta un ton de sonerie de grup, defilați în jos și apăsați pe tasta Confirmare → o categorie de tonuri de apel → un ton de apel.

7. Apăsați pe <**Salvare**>.

## Utilizarea funcțiilor de mesagerie avansate

---

Aflați cum să creați șabloane, cum să utilizați șabloane pentru a crea mesaje noi și cum să utilizați serviciul messenger.

### Crearea unui șablon text

1. În modul Meniu, selectați **Mesaje** → **Șabloane** → **Șabloane text**.
2. Apăsați pe <**Creare**> pentru a deschide o nouă fereastră șablon.
3. Introduceți textul și apăsați pe tasta Confirmare pentru a salva șablonul.

## Crearea unui șablon multimedia

1. În modul Meniu, selectați **Mesaje** → **Creare mesaj** → **Mesaj**.
2. Creați un mesaj multimedia, cu subiectul și atașările dorite, pentru a le utiliza drept șablon. ► p. 28
3. Apăsați pe <**Opțiuni**> → **Salvare în** → **Șabloane** pentru a salva șablonul.

## Inserarea șabloanelor text în mesaje noi

1. Pentru a începe un mesaj nou, în modul Meniu, selectați **Mesaje** → **Creare mesaj** → un tip de mesaj.
2. În câmpul text, apăsați pe <**Opțiuni**> → **Adăugare text** → **Șablon** → un șablon.

## Crearea unui mesaj dintr-un șablon multimedia

1. În modul Meniu, selectați **Mesaje** → **Șabloane** → **Șabloane mesaje multimedia**.
2. Defilați până la șablonul dorit și apăsați pe <**Opțiuni**> → **Trimitere**.  
Șablonul se deschide ca un mesaj multimedia nou.

## Utilizarea messenger Bluetooth

Aflați cum puteți dialoga instant cu familia sau prietenii, utilizând caracteristica fără fir Bluetooth.

1. În modul Meniu, selectați **Mesaje** → **Messenger Bluetooth**.
2. Apăsați pe <**Da**> pentru a activa caracteristica fără fir Bluetooth (dacă este necesar).

3. Apăsați pe <**Opțiuni**> → **Căut. contact Bluetooth** → **Căutare dispozitive noi**.
4. Defilați până la un dispozitiv și apăsați pe <**Sel.**>.
5. Introduceți un cod PIN pentru caracteristica fără fir Bluetooth sau codul PIN pentru Bluetooth al celui alt dispozitiv, dacă are unul și apăsați pe <**OK**>.  
Când deținătorul celui alt dispozitiv introduce același cod PIN sau acceptă conexiunea, asocierea este finalizată.
6. Introduceți mesajul și apăsați pe tasta Confirmare.

## Utilizarea funcțiilor muzicale avansate

---

Aflați cum să pregătiți fișiere muzicale, cum să creați liste de redare și cum să stocați posturi de radio.

### Copierea fișierelor muzicale prin PC studio Samsung

1. Utilizând un cablu de date opțional pentru PC, conectați mufa multifuncțională a telefonului la un PC.
2. Executați PC studio Samsung și copiați fișiere de pe PC în telefon.  
Pentru informații suplimentare, consultați ajutorul PC studio Samsung.

## Copierea fișierele muzicale pe o cartelă de memorie

1. Introduceți o cartelă de memorie.
2. Utilizând un cablu de date opțional pentru PC, conectați mufa multifuncțională a telefonului la un PC.  
Când sunteți conectat, va apărea o fereastră de tip pop-up pe PC.
3. Selectați **Deschidere folder pentru vizualizare fișierelor** din fereastra de tip pop-up de pe PC.
4. Copiați fișierele de pe PC pe cartela de memorie.

## Crearea unei liste de redare

1. În modul Meniu, selectați **Muzică** → **Player muzical** → **Liste de redare**.
2. Apăsați pe <**Opțiuni**> → **Creare listă de redare**.

3. Introduceți un titlu pentru noua listă de redare și apăsați pe <**Salvare**>.
4. Selectați noua listă de redare.
5. Apăsați pe <**Opțiuni**> → **Adăugat** → **Piese muzicale**.
6. Selectați fișierele pe care doriți să le includeți și apăsați pe <**Adăug.**>.

## Particularizarea setărilor player-ului muzical

Aflați despre cum să reglați setările de redare și de sunet pentru player-ul muzical.

1. În modul Meniu, selectați **Muzică** → **Player muzical**.
2. Apăsați pe <**Opțiuni**> → **Setări player**.
3. Reglați setările pentru a particulariza player-ul muzical.
4. Apăsați pe <**Salvare**>.



## Înregistrați melodii de la radioul FM

1. Conectați casca furnizată la mufa multifuncțională a telefonului.
2. În modul Meniu, selectați **Aplicații** → **Radio FM**.
3. Apăsați pe tasta Confirmare pentru a porni radioul FM.
4. Apăsați pe **<Opțiuni>** → **Înregistrare** pentru a începe înregistrarea.
5. Când ați terminat de înregistrat, apăsați pe **<Oprire>**. Fișierul muzical va fi salvat în **Clipuri radio FM** (în modul Meniu, selectați **Fișierele mele** → **Sunete**).



Caracteristica de înregistrare este creată doar pentru înregistrarea vocii. Calitatea înregistrării va fi mult inferioară calității fișierelor media digitale.

## Stocarea automată a posturilor de radio

1. Conectați casca furnizată la mufa multifuncțională a telefonului.
2. În modul Meniu, selectați **Aplicații** → **Radio FM**.
3. Apăsați pe tasta Confirmare pentru a porni radioul FM.
4. Apăsați pe **<Opțiuni>** → **Acord automat**.
5. Apăsați pe **<Da>** pentru a confirma (dacă este necesar). Radioul scanează și salvează automat posturile disponibile.

## Găsirea informațiilor despre muzică

Aflați cum puteți accesa un serviciu online de muzică și cum puteți primi informații despre melodiile pe care le ascultați când sunteți în mișcare.

1. În modul Meniu, selectați **Muzică** → **Găsire muzică**.
2. Selectați **Găsire muzică** pentru a vă conecta la server.
3. Când telefonul s-a înregistrat cu succes, apăsați pe <**Înreg.**> pentru a înregistra o parte din muzica pe care doriți să o găsiți



Este posibil ca anumiți furnizori de servicii să nu accepte acest serviciu și ca baza de date să nu conțină informații despre toate melodiile.



# Utilizarea instrumentelor și aplicațiilor

Aflați cum să lucrați cu instrumentele și aplicațiile suplimentare ale telefonului mobil.

## Utilizarea caracteristicii fără fir Bluetooth

---

Aflați despre posibilitatea telefonului de a se conecta la alte dispozitive fără fir pentru schimb de date și despre utilizarea caracteristicilor Mâini libere.

### Activarea caracteristicii fără fir Bluetooth

1. În modul Meniu, selectați **Aplicații** → **Bluetooth**.
2. Apăsați pe <**Opțiuni**> → **Setări**.
3. Defilați în jos la **Activare**.
4. Defilați spre stânga sau spre dreapta la **Pornit**.

5. Pentru a permite altor dispozitive să localizeze telefonul, defilați în jos la **Vizibilitatea telefonului meu** și defilați la dreapta sau la stânga la **Pornit**.
6. Apăsați pe **<Salvare>**.

## Găsirea și asocierea cu alte dispozitive cu caracteristică Bluetooth

1. În modul Meniu, selectați **Aplicații** → **Bluetooth** → **Căutare dispozitive noi**.
2. Defilați până la un dispozitiv și apăsați pe **<Sel.>**.
3. Introduceți un cod PIN pentru caracteristica fără fir Bluetooth sau codul PIN pentru Bluetooth al celui alt dispozitiv, dacă are unul și apăsați pe **<OK>**.  
Când deținătorul celui alt dispozitiv introduce același cod PIN sau acceptă conexiunea, asocierea este finalizată.

## Trimiterea de date prin caracteristica fără fir Bluetooth

1. Selectați fișierul sau elementul pe care doriți să îl trimiteți, dintr-una din aplicațiile telefonului.
2. Apăsați pe **<Opțiuni>** → **Trimitere prin** sau pe **Trimitere carte de vizită prin** → **Bluetooth** (când trimiteți date despre contact, specificați ce date să se trimită).

## Primirea de date prin caracteristica fără fir Bluetooth

1. Introduceți codul PIN pentru caracteristica fără fir Bluetooth și apăsați pe **<OK>** (dacă este necesar).
2. Apăsați pe **<Da>** pentru a confirma că doriți să primiți date de la dispozitiv (dacă este necesar).

## Activarea și trimiterea unui mesaj SOS

Când aveți o urgență, puteți trimite un mesaj SOS prin care să cereți ajutor.

1. În modul Meniu, selectați **Mesaje** → **Setări** → **Mesaje SOS** → **Opțiuni trimitere**.
2. Defilați spre stânga sau spre dreapta la **Pornit**.
3. Defilați în jos și apăsați pe tasta Confirmare pentru a deschide lista de destinatari.
4. Apăsați pe tasta Confirmare pentru a deschide lista de contacte.
5. Defilați la un contact și apăsați pe tasta Confirmare.
6. Selectați un număr de telefon (dacă este necesar).

7. Când ați terminat selectarea contactelor, apăsați pe **<Sel.>** pentru a reveni la lista de destinatari.
8. Apăsați pe tasta Confirmare pentru a salva destinatarii.
9. Defilați în jos și setați de câte ori să repetați mesajul SOS.
10. Apăsați pe **<Salvare>** → **<Da>**.

Pentru a trimite un mesaj SOS, telefonul trebuie să fie închis și tastele blocate. Apăsați pe tasta Volum de patru ori.



După ce ați trimis un mesaj SOS, toate funcțiile telefonului vor fi suspendate până când veți apăsa pe [🔓].

## Activarea caracteristicii mobile tracker

---

Când cineva introduce o nouă cartelă SIM în telefonul dvs., caracteristica Mobile Tracker va trimite automat numărul de contact la doi destinatari pentru a ajuta la localizarea și recuperarea telefonului.

Pentru a activa caracteristica mobile tracker,

1. În modul Meniu, selectați **Setări** → **Securitate** → **Mobile Tracker**.
2. Introduceți parola și apăsați pe **<OK>**.
3. Defilați spre stânga sau spre dreapta la **Pornit**.
4. Defilați în jos și apăsați pe tasta Confirmare pentru a deschide lista de destinatari.
5. Apăsați pe **<Opțiuni>** → **Agendă telefonică** pentru a deschide lista de contacte.
6. Defilați la un contact și apăsați pe tasta Confirmare.
7. Selectați un număr de telefon (dacă este necesar).
8. Când ați terminat selectarea contactelor, apăsați pe **<Sel.>** pentru a reveni la lista de destinatari.
9. Apăsați pe tasta Confirmare pentru a salva destinatarii.
10. Defilați în jos și introduceți numele expeditorului.
11. Apăsați pe **<Salvare>** → **<Acc.>**.

## Efectuarea apelurilor false

Puteți simula apeluri de intrare false atunci când doriți să scăpați de reuniuni sau conversații nedorite. De asemenea, puteți lăsa impresia că vorbiți la telefon, redând înregistrarea unei voci.

### Înregistrare voce

1. În modul Meniu, selectați **Setări** → **Setări aplicație** → **Apel fals**.
2. Apăsați pe <**Opțiuni**> → **Editare**.
3. Apăsați pe <**Înreg.**> pentru a începe înregistrarea.
4. Vorbiți în microfon.
5. Când ați terminat de vorbit, apăsați pe tasta de navigare în jos.
6. Apăsați pe <**Afișare**> pentru a seta înregistrarea ca răspuns la apelul fals.

## Efectuarea unui apel fals



Trebuie să setați o tastă pentru a efectua apelul fals. În modul Meniu, selectați **Setări** → **Setări telefon** → **Comenzi rapide** și setați o tastă de comandă rapidă pentru **Apel fals**.

Pentru a efectua un apel fals,

- țineți apăsată tasta de comandă rapidă în modul Repaus
- apăsați de patru ori pe tasta de comandă rapidă atunci când telefonul este închis

## Înregistrarea și redarea notelor vocale

Aflați cum să utilizați dispozitivul de înregistrare voce al telefonului.

### Înregistrarea unei note vocale

1. În modul Meniu, selectați **Aplicații** → **Înregistrare voce**.
2. Apăsați pe tasta Confirmare pentru a porni înregistrarea.
3. Rostiți nota în microfon.
4. Când ați terminat de vorbit, apăsați pe tasta de navigare în jos.

### Redarea unei note vocale

1. Din ecranul reportofonului, apăsați pe **<Opțiuni>** → **Clipurile mele vocale**.
2. Selectați un fișier.

3. Controlați redarea utilizând următoarele taste:

Tastă	Funcție
Confirmare	Înterupeți sau reluați redarea
Volum	Reglați volumul la un nivel superior sau inferior
Navigare	<ul style="list-style-type: none"><li>• Stânga: Salt înapoi</li><li>• Dreapta: Salt înainte</li><li>• Jos: Opriți redarea</li></ul>

## Vizualizarea fotografiilor și videoclipurilor pe Web

Aflați cum să accesați site-urile Web de partajare de fotografii și blogurile pentru a vizualiza fotografii și videoclipuri.



În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca aplicația **Communities** să nu fie disponibilă.



1. În modul Meniu, selectați **Aplicații** → **Communities**.
2. Selectați o destinație pe care doriți să o vizualizați.
3. Introduceți ID-ul de utilizator și parola pentru destinație (dacă este necesar).

## Utilizarea jocurilor și aplicațiilor oferite de Java

---

Aflați cum să utilizați jocurile și aplicațiile oferite de tehnologia premiata Java.

### Utilizarea jocurilor

1. În modul Meniu, selectați **Aplicații** → **Jocuri și altele** → **Jocurile mele**.

2. Selectați un joc din listă și urmați instrucțiunile de pe ecran.



Jocurile disponibile pot să difere în funcție de furnizorul de servicii sau de regiune. Mecanismele de control și opțiunile jocurilor pot diferi.

### Lansarea aplicațiilor

1. În modul Meniu, selectați **Aplicații** → **Jocuri și altele** → o aplicație.
2. Apăsăți pe **<Opțiuni>** pentru a accesa o listă de diferite opțiuni și setări pentru aplicația dvs.

## Crearea și vizualizarea orelor de pe glob

Aflați cum să vizualizați ora în alt oraș și cum să setați ca ora de pe glob să apară pe ecran.


### Crearea unei ore pe glob

1. În modul Meniu, selectați **Organizator** → **Ora pe glob**.
2. Apăsați pe <**Opțiuni**> → **Adăugat**.
3. Defilați spre dreapta sau spre stânga la un fus orar.
4. Pentru a seta ora de vară, defilați în jos și apăsați pe tasta Confirmare.
5. Apăsați pe <**Salvare**> pentru a crea ora pe glob.  
Ora pe glob este setată ca ceas secundar.
6. Pentru a adăuga mai multe ore de pe glob, repetați pașii 2-5 menționați mai sus.

### Adăugarea unei ore de pe glob pe ecran

În modul Afișare ceas dublu, puteți vizualiza orele cu două fusuri orare diferite pe ecran.

După ce ați creat orele de pe glob,

1. În modul Meniu, selectați **Organizator** → **Ora pe glob**.
2. Defilați la ora de pe glob pe care doriți să o adăugați și apăsați pe <**Opțiuni**> → **Setare ca ceas secundar**.
3. Apăsați pe <**Opțiuni**> → **Setare afișare ceas**.  
 Dacă **Setare afișare ceas** este dezactivat, setați tapetul de fundal la **Imagine**. ► p. 25
4. Defilați spre stânga sau spre dreapta la **Dual**.
5. Defilați în jos, apoi la dreapta sau la stânga pentru a selecta un stil pentru ceasul dual.
6. Apăsați pe <**Salvare**>.

## Setarea și utilizarea alarmelor

Aflați cum să setați și să controlați alarmele pentru evenimente importante.

### Setarea unei noi alarme

1. În modul Meniu, selectați **Alarmă**.
2. Defilați până la o locație goală pentru alarme și apăsați pe tasta Confirmare.
3. Setati detaliile alarmei.  
Pentru tonul de alarmă, puteți seta fie radioul FM, fie un sunet.
4. Apăsați pe **<Salvare>**.



Caracteristica de pornire automată setează telefonul să se pornească automat, iar alarma să sune la ora stabilită dacă telefonul este oprit.

### Oprirea unei alarme

Când sună alarma,

- Apăsați pe **<leșire>** sau pe orice tastă pentru a opri o alarmă fără amânare.
- Apăsați pe **<Confirm.>** sau pe tasta Confirmare pentru a opri o alarmă fără ațipire sau apăsați pe **<Amânare>** sau pe orice tastă pentru a opri sunetul alarmei pe perioada de amânare.

### Dezactivarea unei alarme

1. În modul Meniu, selectați **Alarmă**.
2. Defilați până la alarma pe care doriți să o dezactivați și apăsați pe tasta Confirmare.
3. Defilați în jos (dacă este necesar).
4. Defilați spre stânga sau spre dreapta la **Oprit**.
5. Apăsați pe **<Salvare>**.

## Utilizarea calculatorului

---

1. În modul Meniu, selectați **Organizator** → **Calculator**.
2. Utilizați tastele care corespund ecranului calculatorului pentru a efectua operații matematice de bază.

## Conversia valutelor sau a unităților de măsură

---

1. În modul Meniu, selectați **Organizator** → **Convertor** → un tip de conversie.
2. Introduceți valutele sau unitățile de măsură și unitățile în câmpurile corespunzătoare.

## Setarea unui temporizator pentru numărătoare inversă

---

1. În modul Meniu, selectați **Aplicații** → **Numărătoare inversă**.
2. Apăsați pe **<Afișare>**.
3. Introduceți durata pentru numărătoarea inversă și apăsați pe **<OK>**.
4. Apăsați pe tasta Confirmare pentru a începe sau a întrerupe numărătoarea inversă.
5. Când expiră timpul, apăsați pe **<leșire>** pentru a opri alerta.

## Utilizarea cronometrului

---

1. În modul Meniu, selectați **Aplicații** → **Cronometru**.
2. Apăsați pe tasta Confirmare pentru a începe și a înregistra duratele.
3. Apăsați pe <**Reset**> pentru a șterge orele înregistrate.

## Crearea unei noi activități

---

1. În modul Meniu, selectați **Organizator** → **Activitate**.
2. Apăsați pe <**Opțiuni**> → **Creare**.
3. Introduceți detaliile activității.
4. Apăsați pe tasta Confirmare.

## Crearea unei note text

---

1. În modul Meniu, selectați **Organizator** → **Notă**.
2. Apăsați pe <**Opțiuni**> → **Creare**.
3. Introduceți textul notei.
4. Apăsați pe tasta Confirmare.

## Gestionarea calendarului

---

Aflați cum să schimbați vizualizarea calendarului și cum să creați evenimente.

### Schimbarea vizualizării calendarului

1. În modul Meniu, selectați **Organizator** → **Calendar**.
2. Apăsați pe <**Opțiuni**> → **Vizualizare după** → **Ziua** sau pe **Afișare săptămânală**.

## Crearea unui eveniment

1. În modul Meniu, selectați **Organizator** → **Calendar**.
2. Apăsați pe <**Opțiuni**> → **Creare** → un tip de eveniment.
3. Introduceți detaliile evenimentului așa cum se cere.
4. Apăsați pe tasta Confirmare.



# Depanare

Dacă aveți probleme cu telefonul mobil, încercați aceste proceduri de depanare înainte de a lua legătura cu un profesionist de service.

**Când porniți telefonul, este posibil să apară următoarele mesaje:**

Mesaj	Pentru a rezolva problema, încercați aceasta:
Introducere SIM	Asigurați-vă de instalarea corectă a cartelei SIM.
Blocare telefon	Când caracteristica de blocare a telefonului este activată, trebuie să introduceți parola setată de dvs. pentru telefon.

Mesaj	Pentru a rezolva problema, încercați aceasta:
Blocare cod PIN	Când utilizați telefonul pentru prima dată sau când este activată solicitarea codului PIN, trebuie să introduceți codul PIN furnizat cu cartela SIM. Puteți dezactiva această caracteristică utilizând meniul <b>Blocare cod PIN</b> .

Mesaj	Pentru a rezolva problema, încercați aceasta:
Blocare PUK	Cartela SIM este blocată, de obicei ca urmare a introducerii incorecte a codului PIN de mai multe ori. Trebuie să introduceți codul PUK, oferit de furnizorul de servicii.

### Telefonul afișează "Serviciu indisponibil" sau "Neefectuat".

- Când vă aflați în zone cu semnal slab sau cu recepție slabă, puteți pierde recepția. Deplasați-vă în altă zonă și reîncercați.
- Anumite opțiuni nu pot fi accesate fără abonament. Pentru mai multe detalii, luați legătura cu furnizorul de servicii.

### Introduceți un număr, dar apelul nu este efectuat.

- Asigurați-vă că ați apăsat tasta Apelare: [☎].
- Asigurați-vă că ați accesat rețeaua corectă de telefonie mobilă.
- Asigurați-vă că nu ați setat blocarea apelurilor pentru numărul respectiv de telefon.

### Un alt apelant nu vă poate contacta.

- Asigurați-vă că telefonul este pornit.
- Asigurați-vă că ați accesat rețeaua corectă de telefonie mobilă.
- Asigurați-vă că nu ați setat blocarea apelurilor pentru numărul respectiv de telefon.

### Un alt apelant nu vă poate auzi când vorbiți.

- Asigurați-vă că nu acoperiți microfonul încorporat.
- Asigurați-vă că microfonul este aproape de gură.



- Dacă utilizați un set cu căști, asigurați-vă că este conectat corect.

### **Telefonul emite un sunet și pictograma bateriei clipește.**

Nivelul de energie a bateriei este scăzut. Reîncărcați sau înlocuiți bateria pentru a continua să utilizați telefonul.

### **Calitatea audio a apelului este slabă.**

- Asigurați-vă că nu blocați antena internă a telefonului.
- Când vă aflați în zone cu semnal slab sau cu recepție slabă, puteți pierde recepția. Deplasați-vă în altă zonă și reîncercați.

### **Selectați un contact pentru a-l apela, dar apelul nu este efectuat.**

- Asigurați-vă că este memorat numărul corect în lista de contacte.

- Reintroduceți și salvați numărul, dacă este necesar.

### **Bateria nu se încarcă în mod corespunzător sau telefonul se închide uneori singur.**

- Bornele bateriei pot fi murdare. Ștergeți ambele contacte aurii cu un material textil curat și moale și încercați din nou să încărcați bateria.
- Dacă bateria nu se mai încarcă în totalitate, aruncați bateria veche în mod corespunzător și înlocuiți-o cu o baterie nouă.

### **La atingere, telefonul este fierbinte.**

Când utilizați simultan mai multe aplicații, telefonul necesită mai multă putere și se poate încălzi.

Acest lucru este normal și nu trebuie să afecteze durata de viață sau performanțele telefonului.

# Index

## activitate

- consultați instrumente, activitate

## alarme

- creare, 54
- dezactivare, 54
- oprire, 54

## apeluri

- din Agenda telefonică, 38
- efectuare apeluri suplimentare, 37
- efectuare, 27
- efectuarea apelurilor false, 50

- formare numere apeluri

- pierdute, 36

- funcții avansate, 36

- funcții de bază, 26

- înregistrare conversații, 27

- mai mulți participanți, 38

- numere internaționale, 38

- preluare apeluri reținute, 37

- punere în așteptare, 37

- răspuns apeluri

- suplimentare, 37

- răspuns la, 27

- recent format, 37

- vizualizare pierdute, 36

## apeluri false

- vizualizare apeluri, efectuare apeluri false

## asocieri

- consultați apeluri, mai mulți participanți

## baterie

- indicator baterie descărcată, 20
- instalare, 18
- încărcare, 20

## blocare

- consultați blocare telefon

blocare telefon 26

## Bluetooth

- activare, 46
- primire date, 47
- trimitere date, 47

## calculator

- consultați instrumente, calculator

## calendar

- consultați instrumente, calendar

cartelă memorie 21

cartelă SIM 18

casă 28

cărți de vizită 39

e

comenzi rapide 26

## communities

- consultați instrumente, blog mobil

## contacte

- adăugare, 31
- creare grupuri, 40
- găsire, 31

## convertor

- consultați instrumente, convertor

## cronometru

- consultați instrumente, cronometru

## fotografii

- capturare, 31

vizualizare, 32

găsire muzică 45

imagine fundal 25

## instrumente

- activitate, 56
- alarmă, 54
- blog mobil, 55
- calculator, 55
- calendar, 56
- convertor, 55
- cronometru, 56

## Internet

- consultați navigator Web

## Java

- accesare aplicații, 52
- lansare jocuri, 52

mesaj SOS 48

## mesaje

- trimitere email, 29
- trimitere multimedia, 28
- trimiterea instantă  
(messenger Bluetooth), 41
- vizualizare email, 30
- vizualizare multimedia, 30
- vizualizare text, 30

messenger Bluetooth 41

mobile tracker 49

## multimedia

- vizualizare mesaje

## navigator

- consultați navigator Web

## navigator Web

- adăugare marcaje, 35
- lansare pagină de  
pornire, 34

## notă

- consultați note text sau  
vocale

## note vocale

- înregistrare, 51
- redare, 51

## oră pe glob

- creare, 53
- setare ecran dublu, 53

PC studio Samsung 42

## player muzical

- ascultare muzică, 33
- creare liste de redare, 43
- particularizare, 43

profil offline 22

profil silențios 24

## radio

- consultați radio FM

## radio FM

- ascultare, 33
- înregistrare melodii, 44
- stocare posturi, 44

## șabloane

- inserare, 41
- multimedia, 41
- text, 40

## taste comenzi rapide

- consultați comenzi rapide

## temă 25

## temporizator

- consultați instrumente,
- temporizator numărătoare
- inversă

## temporizator pentru numărătoare inversă

- consultați instrumente,
- temporizator numărătoare
- inversă

## text

- creare note, 56
- introducere, 29
- mesaje, 28

## ton de sonerie 24

## tonuri taste 24

## videoclipuri

- capturare, 32
- vizualizare, 32

## volum

- volum apel, 27
- volum ton taste, 24

## Declarație de conformitate (R&TTE)

Noi, **Samsung Electronics**

declaram pe propria răspundere că produsul

**Telefon mobil GSM : GT-S3500i,**

la care se face referire în această declarație, încărcătorul și  
acumulatorul său, sunt în conformitate cu următoarele standard  
și/sau alte acte normative.

Siguranță EN 60950-1 : 2001+A11:2004

EMC EN 301 489-01 V1.6.1 (09-2005)  
EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)  
EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002)

SAR EN 50360 : 2001  
EN 62209-1 : 2006

Radio EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)  
EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

Declaram prin aceasta că toate seturile esențiale de teste radio au  
fost efectuate și că produsul numit mai sus este în conformitate cu  
toate cerințele de bază ale Directivei CE 1999/5/EC.

Procedura de evaluare a conformității produsului, la care se face  
referire în art. 10 este detaliată în Anexa [IV] a Directivei CE 1999/  
5/EC și a fost îndeplinită cu participarea următoarelor organisme:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,  
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK\*  
Identification mark: 0168

**CE 0168**

Documentația tehnică este păstrată la:

**Samsung Electronics QA Lab.**

și va fi pusă la dispoziție la cerere.  
(Reprezentant în EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.  
Blackbushe Business Park, Saxony Way,  
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK\*

2009.05.18

**Yong-Sang Park / S. Manager**

(locul și data emiterii) (numele și semnătura persoanei autorizate)

\* Aceasta nu este adresa Centrului de Service Samsung. Pentru adresa  
sau numărul de telefon al Centrului de Service Samsung, consultați  
certificatul de garanție sau contactați magazinul de unde ați cumpărat  
telefonul.